


Хонда XR750 оснащена цифровым счетчиком пробега, который служит также часами.

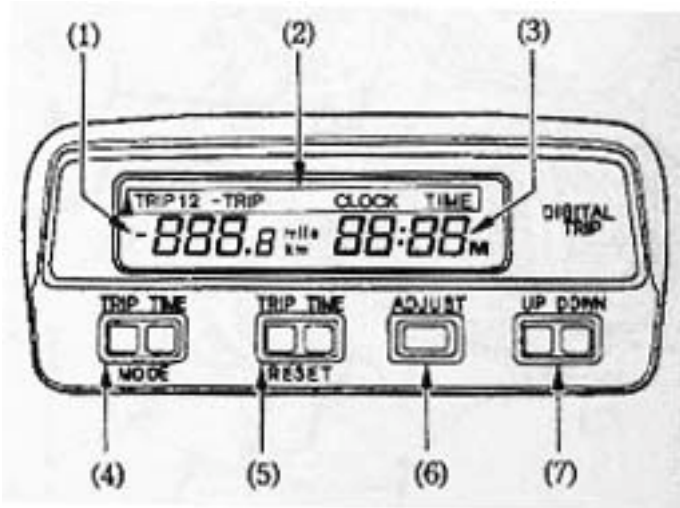

XR750

(1) Счетчик пробега

(2) Дисплей режима работы

(3) Часы

(4) Кнопка выбора режима работы


(5) Кнопка отмены

(6) Кнопка установки

(7) Кнопка установки

Цифровой дисплей

1. После включения (ON) замка зажигания дисплей продемонстрирует все режимы работы для того, чтобы Вы удостоверились, что все сегменты дисплея работают правильно.

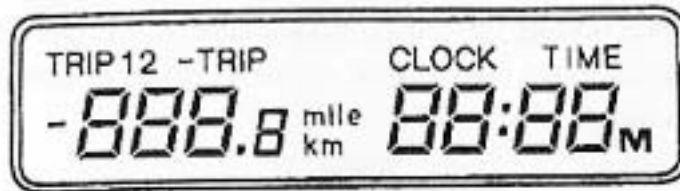

2. После замены аккумулятора дисплей сперва покажет все режимы работы, а потом высветит время «1:00» и минуты будут мигать. Это означает, что дневной пробег и время сброшены. Пока минуты мигают, изменить режим работы невозможно.



Чтобы выбрать необходимый режим работы, нажми RESET-TIME. Это приведет к переходу дисплея из режима работы часов в выбранный Вами режим




Счетчик пробега


Дисплей покажет пробег за день в трех режимах работы: и "TRIP".

"TRIP 1", "TRIP 2":

1. Нажмите кнопку MODE-TRIP для того чтобы выбрать "TRIP 1" либо "TRIP 2".

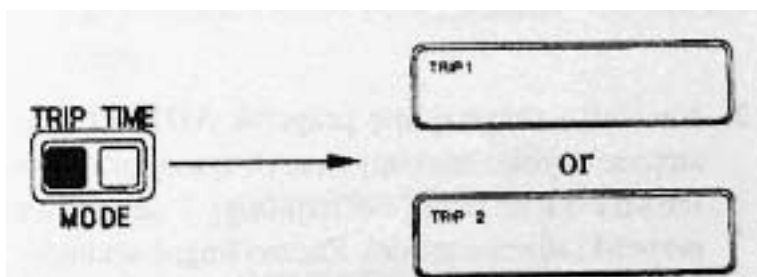


2. Нажмите кнопку RESET-TRIP не менее чем на 1с. Дисплей покажет «0.0».

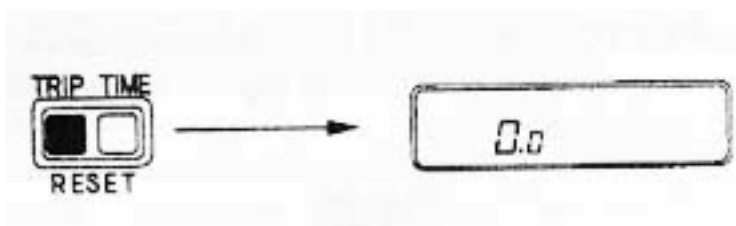


"TRIP":

1. Нажмите кнопку MODE-TRIP. Дисплей покажет "-TRIP".

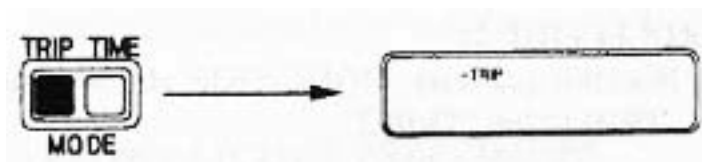


2. Нажмите и придержите кнопку AJUST, после чего быстро нажмите и придержите не менее чем на 1с кнопку RESET-TRIP (два нажатия одновременно). Начнут мигать секунды.

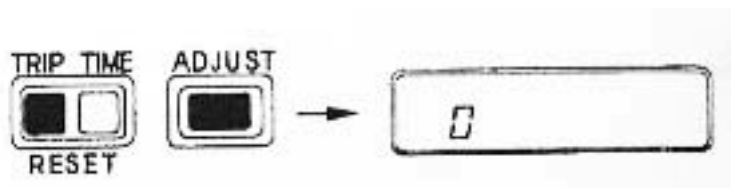

3. Нажмите и придержите кнопку UP/DOWN. Вторая цифра будет готова к установке.

Нажимая и придерживая кнопку UP/DOWN, можно постоянно изменять показания дисплея.

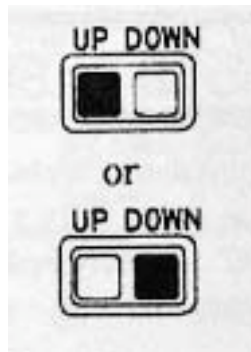


4. Нажмите кнопку AJUST. Первая цифра начнет мигать.

При нажатии этой кнопки изменяется очередность мигания цифр с первой на вторую и обратно.



5. Нажмите кнопку UP/DOWN. Первая цифра будет готова к установке.

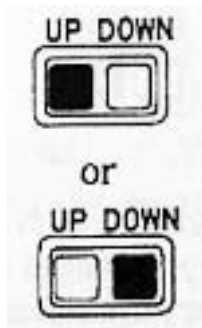


6. Нажмите и придержите кнопку RESET-TRIP более чем на 1с. Дисплей перестанет мигать, и счетчик пробега будет готов к установке.



- Нажмите и придержите кнопку RESET-TRIP не менее чем на 1с, это повлечет за собой предыдущую установку счетчика.



- Когда будет пройдено последнее показание счетчика, дисплей покажет «-» перед цифрами.

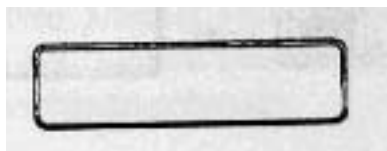


Часы


Часы показывают время до 12.59 без “am” и “pm”.

Для установки:

1. Нажмите кнопку MODE-TIME. Дисплей покажет режим работы “CLOCK”.

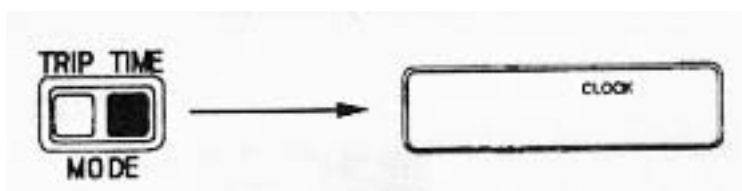


2. Нажмите и придержите кнопку AJUST, после этого быстро нажмите и придержите кнопку RESET-TIME не менее чем на 1с (две кнопки одновременно). «Минуты» на дисплее начнут мигать.

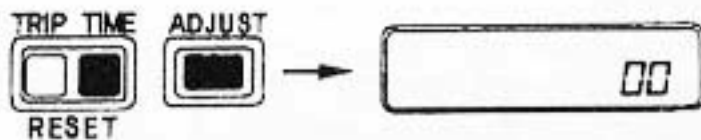


3. Нажмите кнопку UP/DOWN чтобы отменить минуты.

Нажимая и придерживая кнопку UP/DOWN можно установить соответствующие показания дисплея.

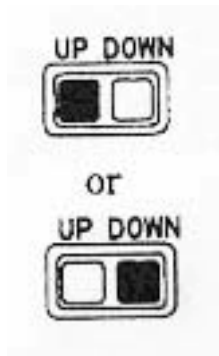


4. Нажмите и придержите кнопку AJUST. «Часы» на дисплее начнут мигать.

Нажатие на эту кнопку изменяет очередность мигания цифр с первой на вторую и обратно.

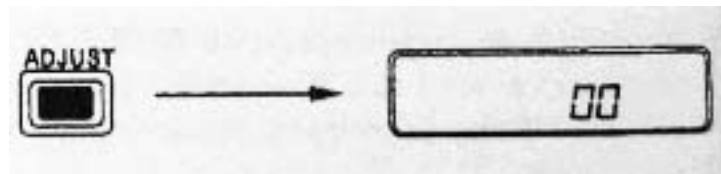

5. Нажмите кнопку UP/DOWN чтобы отменить часы.

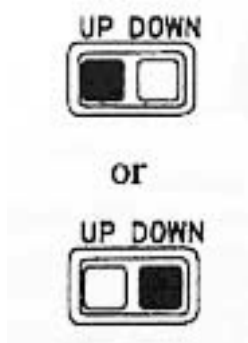

6. Нажмите кнопку RESET-TIME. Часы начнут отсчитывать время сразу же после нажатия кнопки.




Счетчик времени


Счетчик времени показывает минуты и секунды до 59:59, часы и минуты до 23:59.

Для установки:

1. Нажмите кнопку MODE-TIME. Дисплей покажет режим работы «Время».

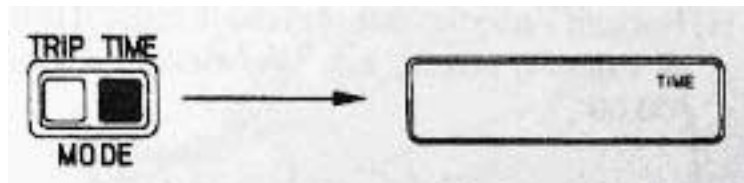

2. Нажмите и придержите кнопку RESET-TIME не менее чем на 3с. Дисплей покажет «00:00».

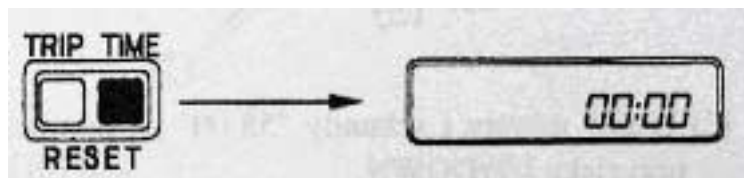


3. Слегка нажмите кнопку RESET-TIME (менее чем на 1с). Счетчик начнет отсчитывать время с момента нажатия кнопки.




- Можно включить счетчик перед стартом. Например за 2 мин. перед стартом.

(1) Нажмите и придержите кнопку RESET-TIME не менее чем на 3с. Дисплей покажет «00:00».

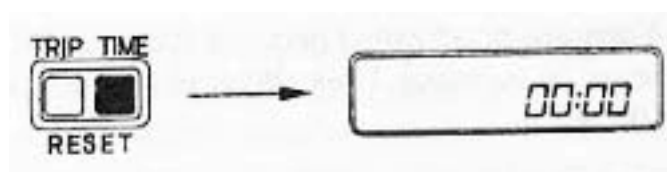

(2) Установите минуты и секунды «58:00» с помощью кнопки UP/DOWN.

Нажимая и придерживая кнопку UP/DOWN можно постоянно изменить показания счетчика.

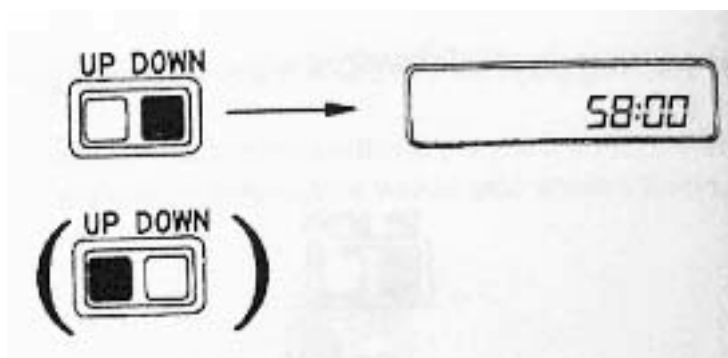


(3) За две минуты перед стартом легко нажмите кнопку RESET-TIME менее чем на 1с.



- После каждого нажатия кнопки RESET-TIME менее чем на 1с счетчик будет останавливаться либо отсчитывать время дальше.



- Нажатие кнопки AJUST переключит режим работы дисплея с 60-мин. на 24-час. и обратно. Дисплей покажет «М» если будет выбран режим 24-час.

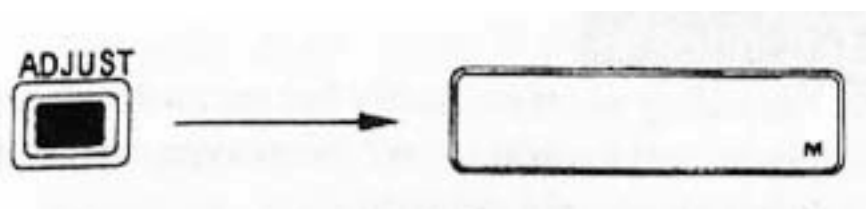

- Счетчик будет отсчитывать время, даже если вы переключите дисплей на режим ЧАСЫ ("CLOCK") либо если будет выключено зажигание.